

POURQUOI RÉNOVER LES TOITS AVEC RENOTEC® ?

- Prolonge la durée de vie des tuiles (béton, terre cuite, fibrociment...)
- Améliore l'apparence de la toiture
- Augmente la valeur de l'habitation
- Redonne la protection de surface originelle
- Mise en oeuvre rapide
- Très économique : seulement 1/3 du prix d'une réfection de toiture
- Alternative réelle à un coûteux remplacement total de la toiture

LE CHOIX DES COULEURS

Une grande palette de couleurs disponible. Les couleurs indiquées sont mentionnées à titre indicatif.



NORMES DE QUALITÉ

RENOTEC® ne se fissure pas. Il reste souple, avec une couleur stable et protège vos tuiles pendant + de 10 ans.

DIN EN ISO 53054 - Résistance à la traction
DIN EN ISO 7783-2 - Perméabilité à la vapeur
DIN EN ISO 1062/3 - Imperméabilité à l'eau
DIN EN ISO 4624 - Test d'adhérence

Parlez en à nos spécialistes

RENOTEC ROOF
COATING SYSTEMS

 hydrofuge.net



HYDROFUGE COLORÉ POUR TOITURES

RENOTEC® est un revêtement de toitures unique en son genre, fabriqué à partir des derniers développements en matière de nanotechnologies. RENOTEC® grâce à sa structure moléculaire spéciale, pénètre profondément dans le support (tuile béton, terre cuite, fibrociment...), repousse l'eau et est très résistant aux intempéries : pluie, gel, soleil, etc.



RENOTEC ROOF
COATING SYSTEMS

UNE FORMULE RESPECTUEUSE DE VOTRE SANTÉ

RENOTEC® est une formulation spéciale 100% acrylique, garantie sans APE (alkylphénol éthoxylates) et composée de pigments rigoureusement sélectionnés.

Un traitement réalisé avec RENOTEC® vous garantit :



UN REVÊTEMENT DE TOITURES AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES

Le revêtement de toitures RENOTEC® est scientifiquement mis au point par les plus GRANDS CHIMISTES. Forts de plus de 30 années d'expérience, ils ont ainsi pu créer ce revêtement protecteur de haute qualité. Les traitements réalisés avec RENOTEC® prolongeront la durée de vie de la toiture et réduiront sensiblement son usure et son érosion. RENOTEC® fera d'un toit sale et peu attrayant, une surface propre et comme neuve.

1: DES PIGMENTS SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉS

L'aspect de la toiture sera amélioré et maintenu impeccable pendant de nombreuses années. RENOTEC® est très résistant aux agents extérieurs et aux rayons UV.

2: UNE SURFACE PARFAITEMENT HYDROFUGE

RENOTEC® est un hydrofuge coloré de haute qualité, qui protégera durablement votre toiture, tout en lui conservant un côté "respirant", grâce à sa micro-porosité performante.



3: AUGMENTER LA RÉSISTANCE DE VOS TUILES

RENOTEC® empêche la perte de résistance de la structure des tuiles. Une toiture non traitée peut conduire à des efflorescences salines et aux dégâts dus au gel.



AVANT



APRÈS

RENOTEC

Hydrofuge coloré en phase aqueuse qui améliore de manière significative les propriétés mécaniques, l'aspect et le look des toitures.

Domaines d'application

Idéal pour toutes les toitures à base minérale telles que les tuiles béton, les tuiles terre cuite et le fibrociment.

Caractéristiques

RENOTEC est un revêtement hydrofuge coloré pour toitures qui intègre les dernières technologies disponibles sur le marché. RENOTEC est une formule nano-technologique bicouches, qui possède des molécules si petites qu'elles pénètrent en profondeur et se lient parfaitement au support. La technologie utilisée pour RENOTEC lui confère des propriétés hautement hydrophobes qui réduisent l'absorption d'eau alors que le toit reste parfaitement respirant et microporeux. De plus, il résiste aux rayons U.V* et protège la toiture contre les dégâts dus aux intempéries : pluie, gel, soleil etc.

Préparation du support

Le support doit être sain et propre. Effectuez un lavage à haute pression pour une propreté en profondeur. Éliminez toutes les saletés: la surface doit être exempte de toutes matières étrangères.

Application

Utilisez un pulvérisateur "Airless".

En cas d'extrême porosité du support, il est indispensable d'appliquer RENOTEC Primer avant l'application.

1ère couche : appliquez RENOTEC pur ou dilué à l'eau jusqu'à 10% en cas de forte chaleur ou de forte porosité du support.

2ème couche : appliquez le produit pur, sans le diluer. Lors de l'application la température du support ne doit pas être inférieure à 5°C.

Consommation

150-200ml par m2 et couche, selon la porosité du support.

Séchage

Entre 30 minutes et 1 heure à environ 20°C et 60% HR.

Conditionnement

Pot de 20 Kg (24 pots/palette).

Couleurs

Un large choix de 14 teintes pour correspondre à toutes les attentes : Brun, Noir, Vieille tuile, Rouge tuile, Rouge brun, Tile red, Sable, Fashion white, Gris clair, Noir bleuté, Rouge oxyde, Rouge Bordeaux, Vert, Gris ardoise.

*Certaines teintes résistent partiellement aux U.V

Nettoyage du matériel :

Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après usage

Stockage:

Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

Conservation:


24 mois (dans son emballage d'origine non ouvert).

Précautions d'utilisation :

RENOTEC n'est pas classifié comme étant un produit dangereux (il ne nécessite pas d'étiquetage spécifique). Nous vous conseillons de lire attentivement l'étiquette informative sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

Avantages et Propriétés

- Produit en phase aqueuse.
- Respecte l'environnement.
- Formule hydrofuge.
- Limite l'apparition des mousses et des algues.
- Bonne résistance au temps, aux U.V* et économique.
- Gain de temps et un investissement rentable.

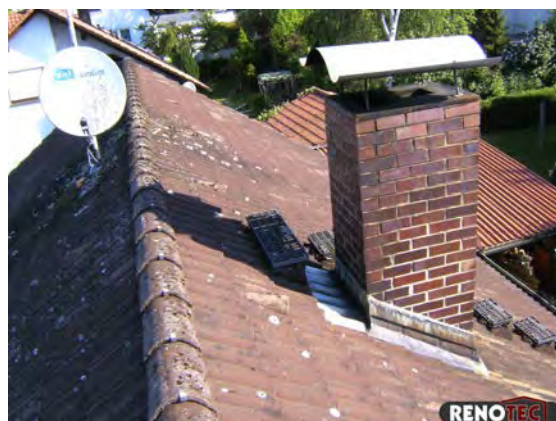

RENOTEC Primer est un apprêt spécial à base d'eau avec un effet solidifié et une pénétration extrême pour revêtements de toiture RENOTEC. Il a une grande capacité de diffusion et d'adhérence. Peut être appliqué uniquement sur des surfaces poreuses.

Recommandé pour

Toutes les tuiles minérales en béton, argile, ardoise et fibre-ciment.

Préparation

Nettoyer la toiture à haute pression et enlever la matière organique comme les champignons, les algues, la mousse, les tâches en général, etc.

Application

Appliquer RENOTEC Primer avec un pulvérisateur "Airless" ou un pulvérisateur classique. La température extérieure ne doit pas être inférieure à 5 ° C.

Taille de la buse Airless: 0,28 mm - 0,33mm

Angle de pulvérisation: 50 °

Pression: 150 bars

RENOTEC Primer doit être complètement absorbé par le support. Une fois sec il ne doit pas former un film brillant. Appliquer une couche très fine sur des supports peu absorbants tels que les panneaux d'argile ou des surfaces en fibre-ciment. Sur des surfaces très poreuses RENOTEC Primer doit être dilué avec de l'eau dans un rapport de 1: 1. RENOTEC Primer est inadéquat pour des surfaces non poreuses.

Remarque: Les composants qui ne doivent pas être traités doivent être protégés contre les éclaboussures - une fois sec, Renotec Primer sera très difficile à enlever et le revêtement de toitures RENOTEC peut être appliqué.

Couleur

Blanc laiteux

Consommation

150-200 ml par m², selon la porosité du support

Séchage

3 – 5 heures à 20° C et 65% HR. Des températures plus basses et une humidité plus élevée allongent les temps de séchage.

Conditionnement

Pot de 10 Litres (60 Pots par palette)

Nettoyage du matériel:

Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après utilisation.

Stockage

Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert

Précautions d'utilisation

Non classifié comme étant un produit dangereux. Nous vous conseillons de lire attentivement l'étiquette informative sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

